


UCHWYT PŁOTKA PRZECIWSNIEGOWEGO "S" - INSTRUKCJA MONTAŻU UNIVERSAL SNOW FENCE GRIP - "S" TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS



Prace rozpoczynamy od demontażu części dachówek – występujących w miejscu planowanego umieszczenia zestawu ochrony przeciwsniegowej.

Begin work with removing the tiles where the snow protection set is to be located.

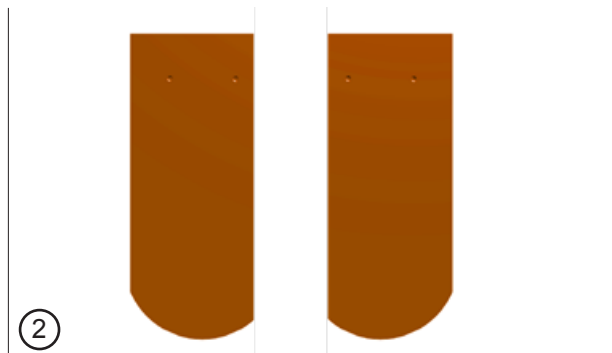


W dachówkach wyciąć kolidujące zamki (górny i dolny - dot. dachówek ceramicznych).

Cut out the colliding tile locks (top and bottom – applicable to ceramic tiles).



Uchwyt S należy przykręcić bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu za pomocą wkrętów Ø8 mm.

Lower part of the snow fence grips S type is to be fixed directly to the wooden roof construction using 8 mm screws.

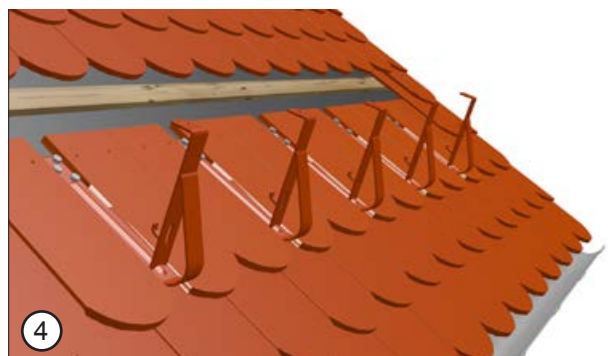

Uchwyty typ S lub SD są uchwytami uniwersalnymi – pasującymi do większości modeli dachówek betonowych i ceramicznych. W przypadku dachówki karpiówki układanej w łuskę – odpowiednim uchwytem jest typ S (uchwyt SD dedykowany jest dla wzoru w koronkę).

S or SD type holders are universal holders that fit the majority of concrete and ceramic roof tile models. In case of plain tiles laid in "scale" pattern the S type holder is going to be appropriate (the SD holder is intended for double lapped tiles)

na zdjęciu Dachówka Ceramiczna Tondach Karpiówka



Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów S należy zamontować płotek przeciwsniegowy. Płotek montujemy w uchwycie za pomocą zatrzasków.

After fixing the required amount of S holders there should be installed the snow fence. It is installed in the holder using clamps.



Ostatnim etapem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabilności wszystkich połączeń mechanicznych.

The last stage consists in checking the correctness of the installation performed, particularly the stability of all the mechanical connections.

Uwaga!

Rozstaw uchwyty jest uzależniony od strefy obciążenia śniegiem (maks. co 40 cm. – w IV i V strefie oraz maks. co 60 cm – w I, II, III strefie). Ilość uchwyty należy dostosować do własnych potrzeb (do długości okapu).

Caution!

The spacing between holders depends on the snow load zone (max. every 40 cm – in 4th and 5th zone, and max. every 60 cm – in 1st, 2nd and 3rd zone). The number of holders should be adjusted to one's own needs (to length of eaves).