

KALENICA WENTYLOWANA DO DACHÓWEK CERAMICZNYCH CREATON / SYSTEM FIRSTFIX®

INSTRUKCJA MONTAŻU



WYMAGANE NARZĘDZIA:

wkrętarka/ wiertarka,
końcówka nasadowa
rozm. 8, wiertło do
ceramiki fi 3mm,
obcęgi



WYMAGANE PRODUKTY:

produkty dedykowane do danego modelu dachówki ceramicznej:
dachówki kalenicowe wentylacyjne, gąsiorzy ceramiczne, zaślepki
systemowe początkowe/ końcowe ceramiczne do systemu FIRSTFIX,
akcesoria montażowe FIRSTFIX: klamry gąsiora, druty montażowe,
zestaw zaciskowy

1



- 1 Na podstawie dokumentacji technicznej dostępnej na stronie internetowej www.creaton.pl lub w „Podręczniku dekarza CREATON” ustalić miejsce mocowania dachówek kalenicowych wentylacyjnych (wartości LAF).

2



- 1 Zaczepić druty montażowe naprzemiennie po lewej i prawej stronie kalenicy w odstępach około 40 cm.
- 2 Dokładne miejsce montażu drutu ostatecznie wyznacza otwór w gąsiorze.
- 3 Z uwagi na różnice w umiejscowieniu drutu w zależności od modelu gąsiora zaleca się mocowanie drutu na bieżąco podczas montażu kalenicy.
- 4 Montaż drutu ułatwia uniesienie dachówki kalenicowej wentylacyjnej.

3



- 1 Każdy drut zaczepić w taki sposób aby zamykał się wokół łąty.
- 2 Stabilność mocowania możemy sprawdzić poprzez lekkie pociągnięcie drutu.

4



- 1 Wykonać otwór w pierwszym gąsiorze na kalenicy w odległości 1/3 długości od jego szerszego końca.
- 2 Przełożyć przez wykonany otwór koniec wcześniej zamontowany drut.
- 3 W celu zamontowania zaślepki systemowej pierwszego gąsiora należy przewiercić także w odległości 2,5 cm od jego szerszego końca.

KALENICA WENTYLOWANA DO DACHÓWEK CERAMICZNYCH CREATON / SYSTEM FIRSTFIX®


INSTRUKCJA MONTAŻU

5



- 1 Przyłożyć zaślepkę systemową do szerszej krawędzi gąsiora.
- 2 Dołączony do zaślepki systemowej wkręt przełożyć przez otwór w gąsiorze.
- 3 Przykręcić wkręt do blaszki zamocowanej po wewnętrznej stronie zaślepki systemowej.
- 4 Wkręt przykręcać do momentu aż zaślepka znajdzie się we właściwym miejscu.

6

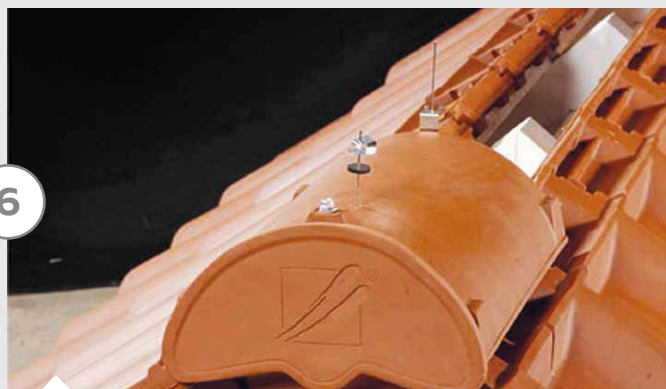

- 1 Przełożyć zamontowany drut przez otwór wykonany w 1/3 długości gąsiora.
- 2 Zamontować na drut zestaw zaciskowy, kolejno uszczelkę oraz blaszkę.
- 3 Naciągnąć drut równocześnie dociskając blaszkę z uszczelką do gąsiora.
- 4 Odciąć obcęgami naddatek drutu.

7



- 1 Zaczepiony wcześniej drut przełożyć przez fabryczny otwór w gąsiorze oraz osadzonej klamrze.

8



- 1 Aby stabilnie zamocować gąsiora wyciągnąć drut ku górze, napiąć go a następnie zagiąć w dół.

KALENICA WENTYLOWANA DO DACHÓWEK CERAMICZNYCH CREATON / SYSTEM FIRSTFIX®

INSTRUKCJA MONTAŻU

9

- 1 Kolejne gąsiorzy nasunąć na te wcześniej zamontowane tak, by ich szersze krawędzie wsunęły się w klamry.
- 2 Na węższą krawędź nałożyć klamrę oraz przełożyć drut montażowy.
- 3 Kolejne gąsiorzy montować analogicznie.

10

- 1 Ostatniego gąsiora dociąć do odpowiedniego wymiaru.
- 2 Powtórzyć czynności jak w przypadku gąsiora początkowego (rys. 4-6).