

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA POD KONTRŁATY

INSTRUKCJA MONTAŻU



WYMAGANE NARZĘDZIA:
wkrętarka/ młotek, nożyczki/ nóż



WYMAGANE PRODUKTY:
taśma uszczelniająca pod kontrłaty

1a



Taśmę mocować w celu uszczelnienia miejsca styku membrany dachowej i kontrłaty z więźbą dachową.

- 1 Powierzchnię membrany w miejscu mocowania kontrłaty w razie potrzeby oczyścić i osuszyć.
- 2 Usunąć folię zabezpieczającą po jednej stronie taśmy.
- 3 Przykleić taśmę w miejscu mocowania kontrłaty.


1b



Sposób alternatywny:

- 1 Powierzchnię kontrłaty w razie potrzeby oczyścić i osuszyć.
- 2 Usunąć folię zabezpieczającą po jednej stronie taśmy.
- 3 Przykleić taśmę do powierzchni kontrłaty.

2

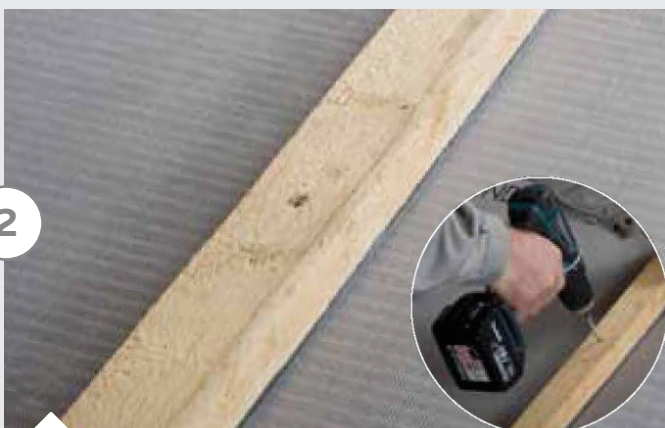

- 1 Usunąć folię zabezpieczającą po drugiej stronie taśmy.
- 2 Kontrłatę odpowiedniej długości przykleić we właściwym miejscu oraz dokładnie przycisnąć.
- 3 Kontrłatę zamocować mechanicznie.