

# KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA

## INSTRUKCJA MONTAŻU

**WYMAGANE NARZĘDZIA:**

Marker, nóż, piła do wycinania otworów,  
śrubokręt z końcówką krzyżakową

**WYMAGANE PRODUKTY:**

Zestaw montażowy kominka SIGNUM  
(skład zestawu podany poniżej)

**SKŁAD ZESTAWU MONTAŻOWEGO:****Kominek SIGNUM**

+

**G** - Giętki przewód  
przyłączeniowy**Adapter uszczelniający****! Wskazówka:**

**Zestaw zawiera części A-C.**

Adapter nie jest dodawany do kominka SIGNUM, należy go zamówić osobno.

**A** - Wspornik podstawy

+

**B** - Pierścień zatraskowy

+

**C** - Gumowa tuleja doszczelniająca

# KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA

## INSTRUKCJA MONTAŻU




1

- 1 Z załączonego wzornika wycisnąć koło o wielkości średnicy przewodu kominka.
- 2 Określić miejsce montażu kominka SIGNUM na dachu.



2

- 1 Przed odrysowaniem wzornika na powierzchni membrany przyłożyć wzornik do dolnej części rury kominka SIGNUM.

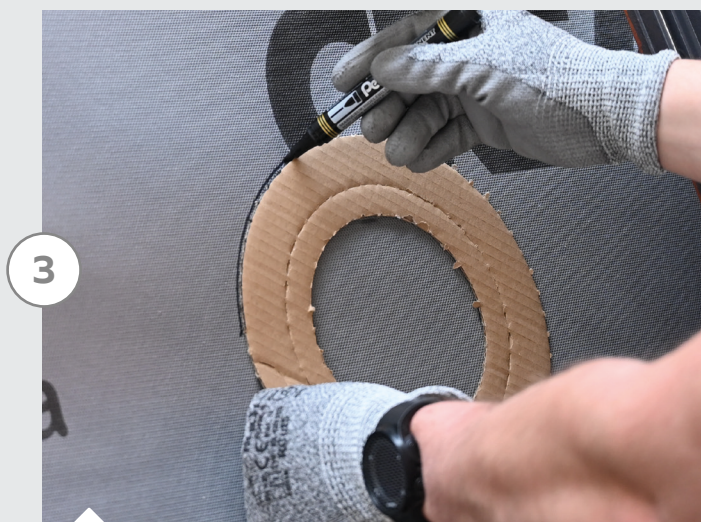

3

- 1 Nie przesuwając szablonu odłożyć kominek Signum oraz za pomocą markera zaznaczyć pozycję otworu/ przejścia dla adaptera.




4


- 1 Wyciąć otwór w membranie wstępnego krycia w miejscu oznaczenia za pomocą ostrego noża i usunąć ją.
- ! **Wskazówka:** W przypadku występowania deskowania/szalunku należy wyciąć otwór także w tej warstwie za pomocą piły.

# KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA


## INSTRUKCJA MONTAŻU

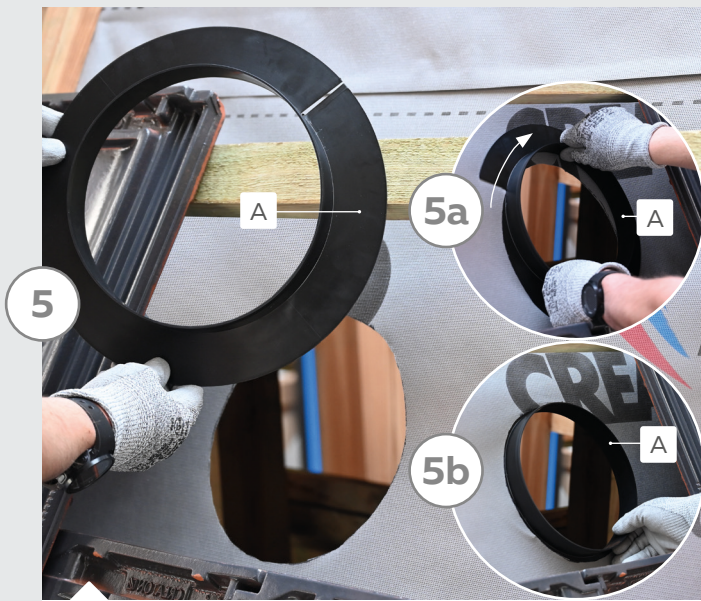

- 1 Wsunąć kraweź membrany wstępnego krycia w szczelinę wspornika podstawy (A) i nałożyć ją na wspornik wykonując obrót wspornikiem o 360 st. w prawo (rys. 5a).
- 2 Rysunek 5b obrazuje poprawnie zamocowany wspornik podstawy (A).

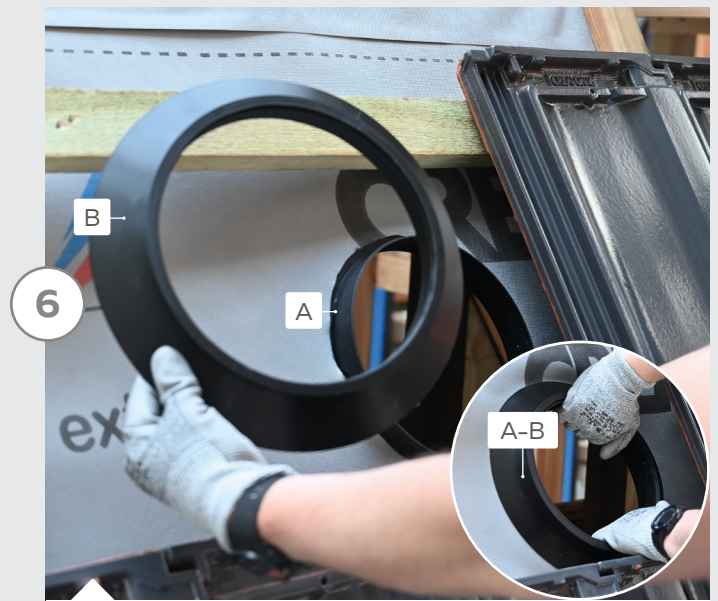

- 1 Umieścić pierścień zatraskowy (B) na wsporniku podstawy (A), a następnie nacisnąć na całym obwodzie pierścienia, aż do usłyszenia kliknięcia pierścienia zatraskowego.

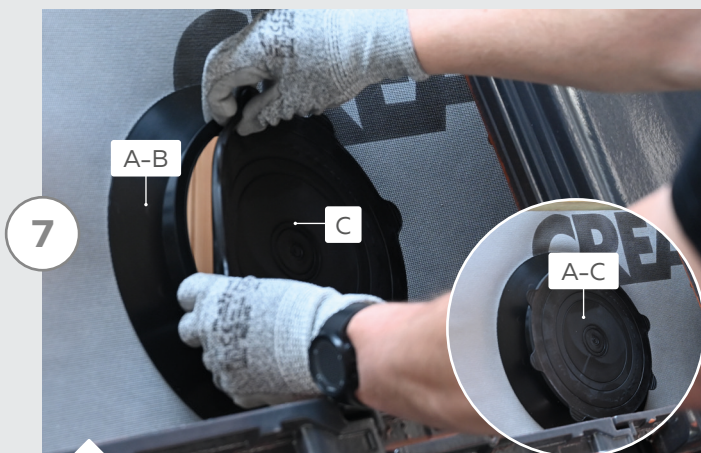

- 1 Na poprawnie zaciśnięty pierścień nałożyć szczelną gumową tuleję doszczelniającą.



- 1 W gumowej tulei doszczelniającej ostrym nożem wyciąć otwór odpowiadający średnicy dolnej części rury kominka SIGNUM.

# KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA

## INSTRUKCJA MONTAŻU




**9**

**Uwaga:** W przypadku montażu membran wstępnego krycia marki CREATON należy ściśle przestrzegać wytycznych przedstawianych w instrukcjach montażu tych produktów.




**10**

**1** Umieścić kominek SIGNUM w adapterze oraz zamocować kominek za pomocą wkrętu lub klamry bocznej do łąty konstrukcyjnej, w taki sam sposób jak dachówkę na połaci dachu.

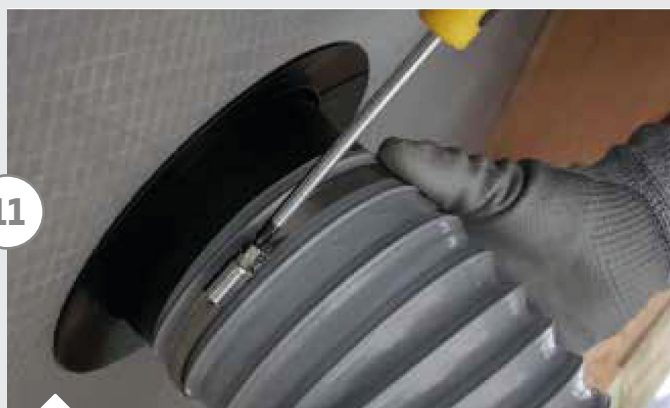

**11**

**1** Zamontować giętki przewód przyłączeniowy od spodniej strony dachu do dolnej części rury kominka za pomocą stalowej obejmy dołączonej do zestawu.

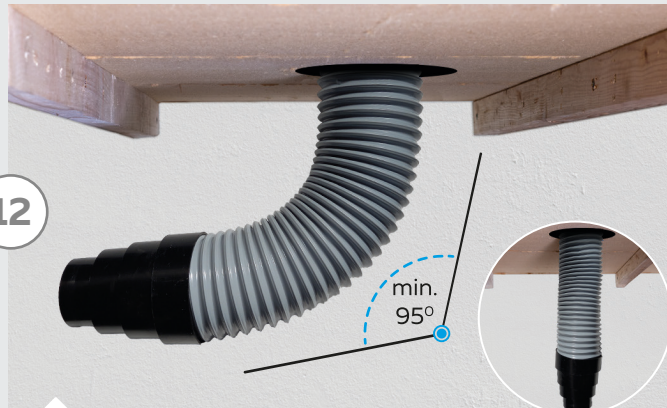

**12**

**1** Widok z przestrzeni poddasza. Należy upewnić się, że kąt przełamania giętkiego przewodu przyłączeniowego wynosi minimum 95 stopni względem płaszczyzny pionowej. Zapewni to prawidłowe odprowadzenie ewentualnych skroplin lub przedostającej się wilgoci.

**! Wskazówka:** Dzięki przewężeniu na końcu giętkiego przewodu przyłączeniowego możliwe jest podłączenie rur o średnicach 100/90/70 mm.

# KOMINEK ODPOWIETRZAJĄCY CREATON SIGNUM DO CERAMICZNYCH DACHÓWEK TITANIA/KODA/SIMPLA

## INSTRUKCJA MONTAŻU



### Uwaga:

- 1 Należy stosować się do wymagań zawartych w przepisach krajowych oraz w normach krajowych i europejskich (jak np. DIN lub EN).
- 2 Instalator jest odpowiedzialny za obróbkę i montaż wyrobów zgodnie z instrukcją montażu, a w konsekwencji za szczelność pokrycia dachowego.
- 3 Firma CREATON Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.