
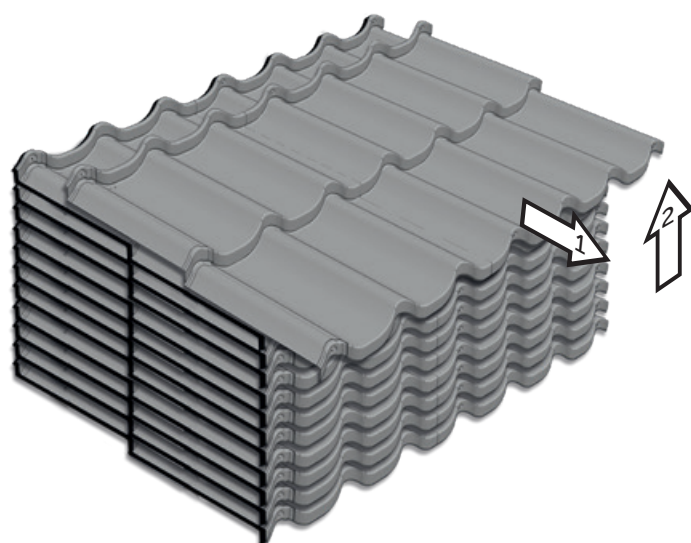



Skrócona instrukcja montażu blachodachówki modułowej

Montaż łat i kontrłat, rozwiązanie okapu.

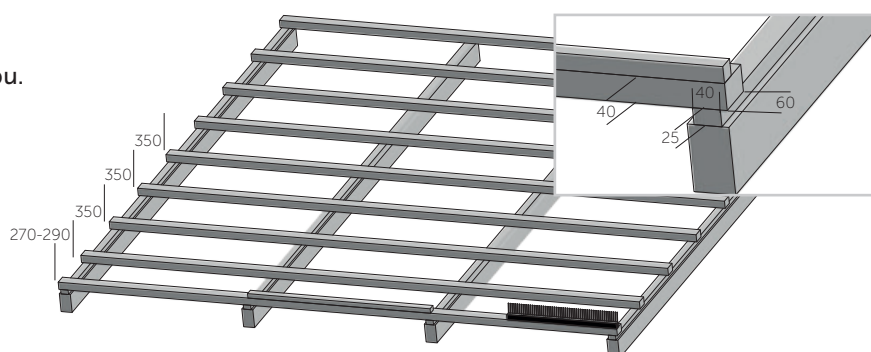




Pobieranie arkuszy z paczki.

Przenoszenie arkuszy. Należy przenosić arkusze trzymając za przetłoczenia (kolor zielony). Nie wolno przenosić za brzegi arkusza (kolor czerwony), ponieważ może to spowodować powstanie szczelin na zakładach podłużnych.

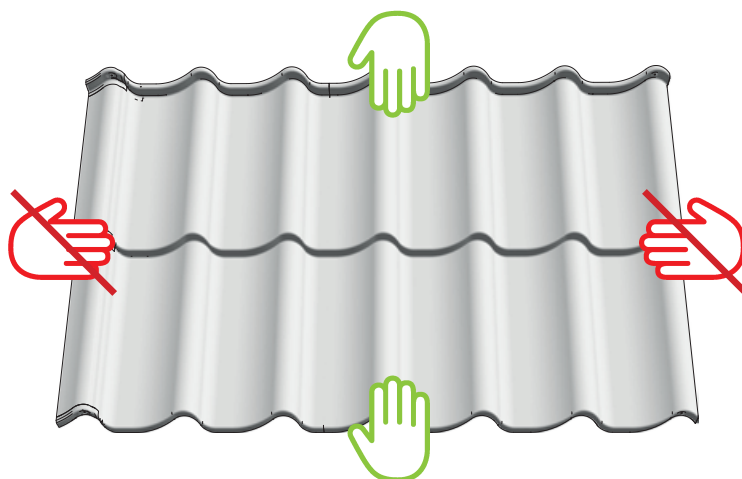

1.

Układanie pierwszego arkusza na podkonstrukcji.

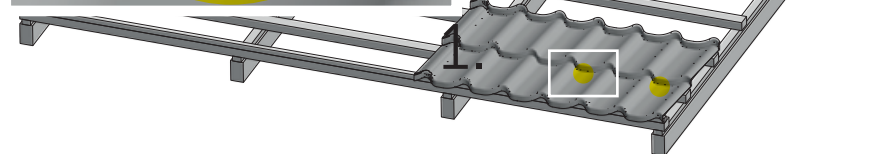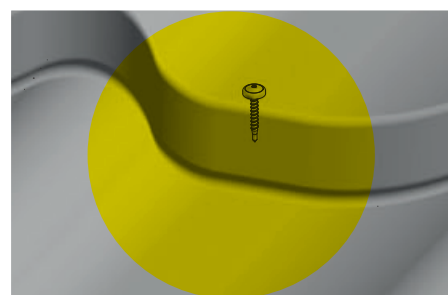
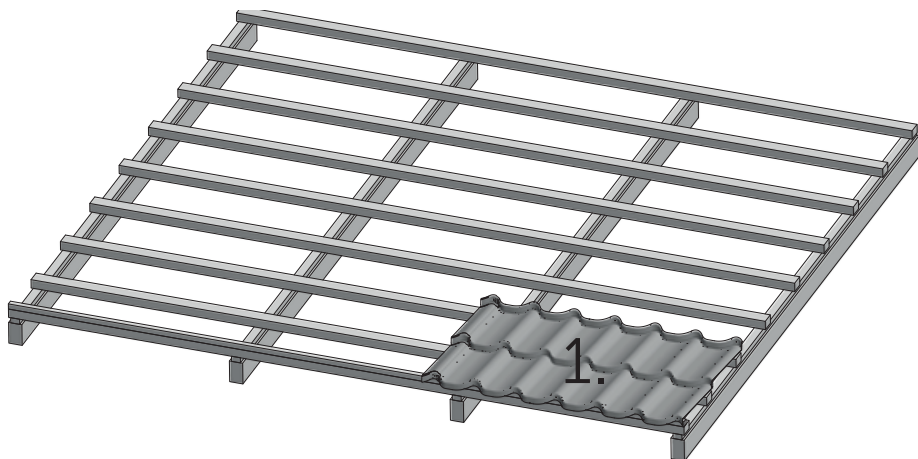


2.

Mocowanie do łat pierwszego arkusza za pomocą wkrętów typu TORX LP 4,8 x 38 lub farmerskich 4,8 x 35.

5.

Montaż pozostałej części pasa arkuszy.

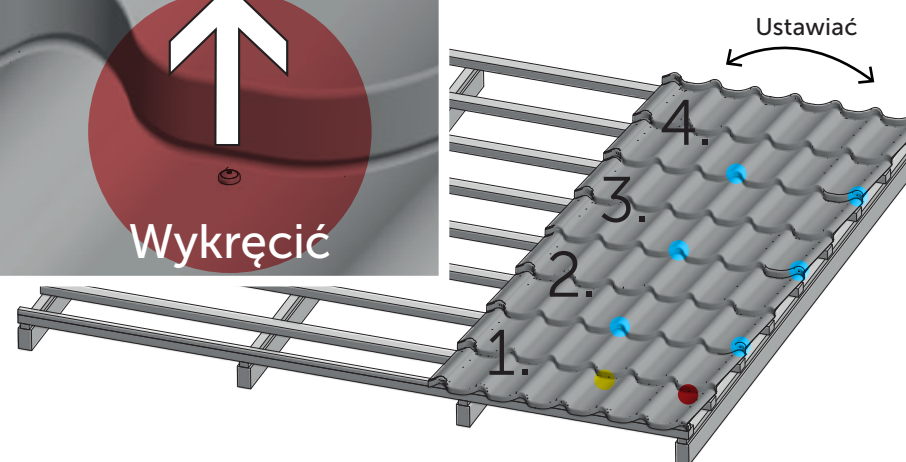
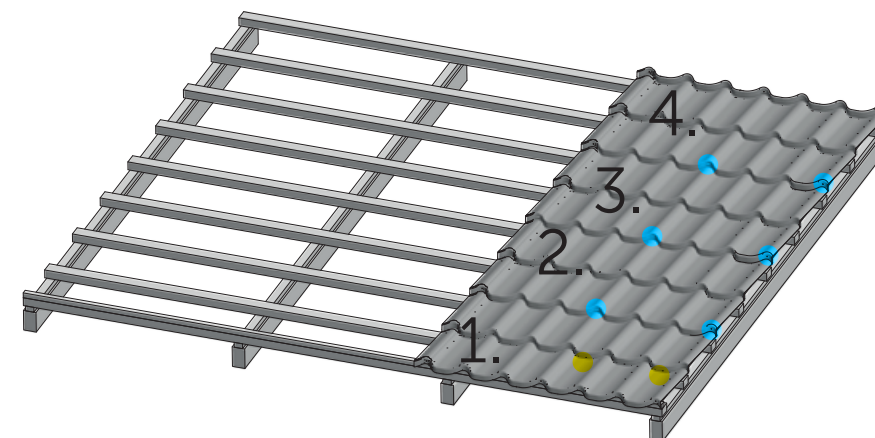


6.

Ustawienie pasa arkuszy względem potęci.



3.

Układanie drugiego arkusza.

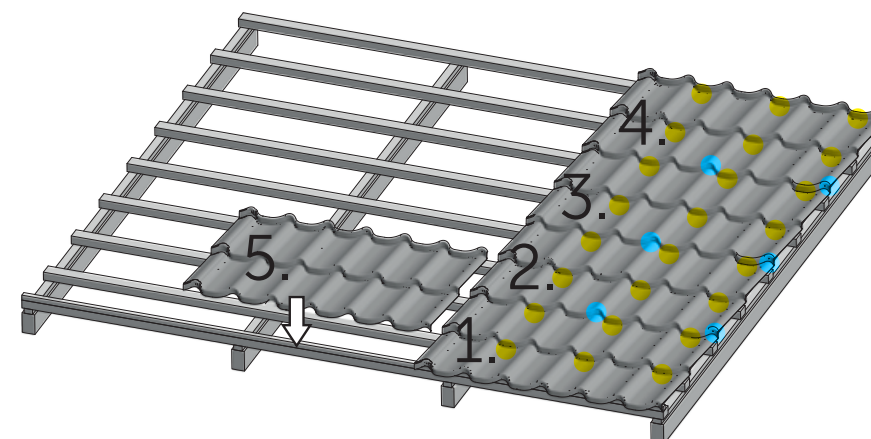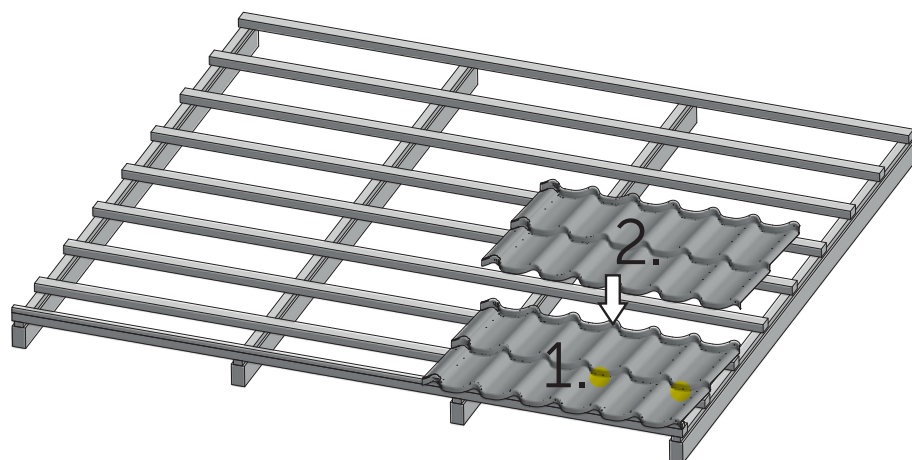


7.

Mocowanie do łat pierwszego pasa arkuszy i układanie pierwszego arkusza w następnym pasie.

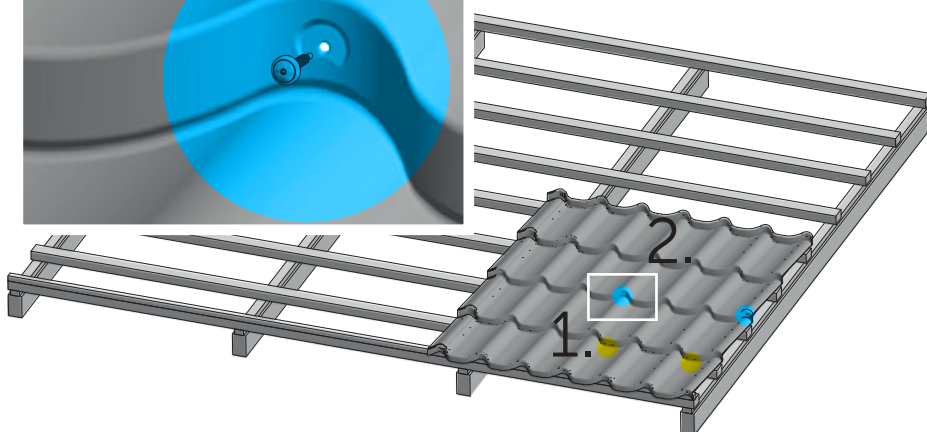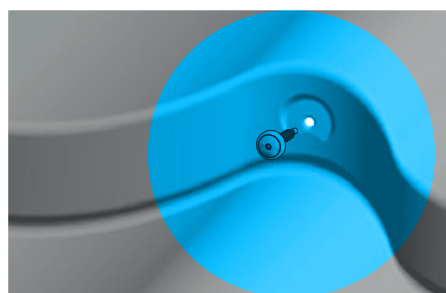

4.

Łączenie ze sobą arkuszy wkrętami typu TORX LP 4,8 x 23 lub farmerskimi do metalu 4,8 x 19.

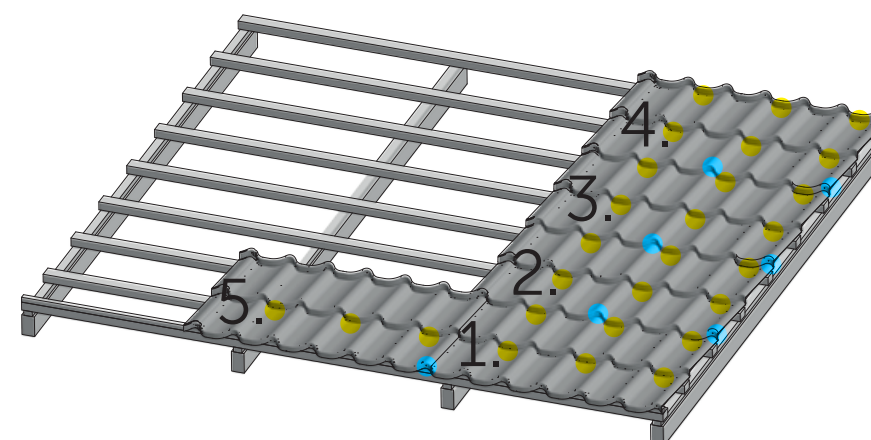


8.


Łączenie arkuszy i mocowanie do łat.

9.

Montaż pozostałej części pasa arkuszy
i rozmieszczenie wkrętów.

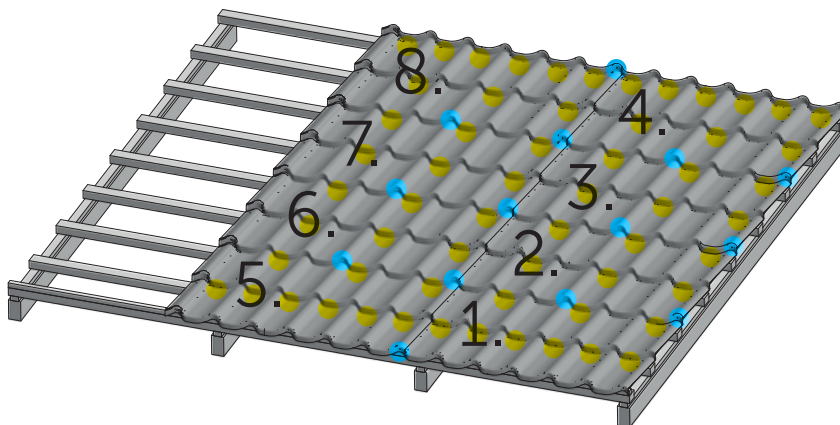

MONTAŻ GĄSIORA

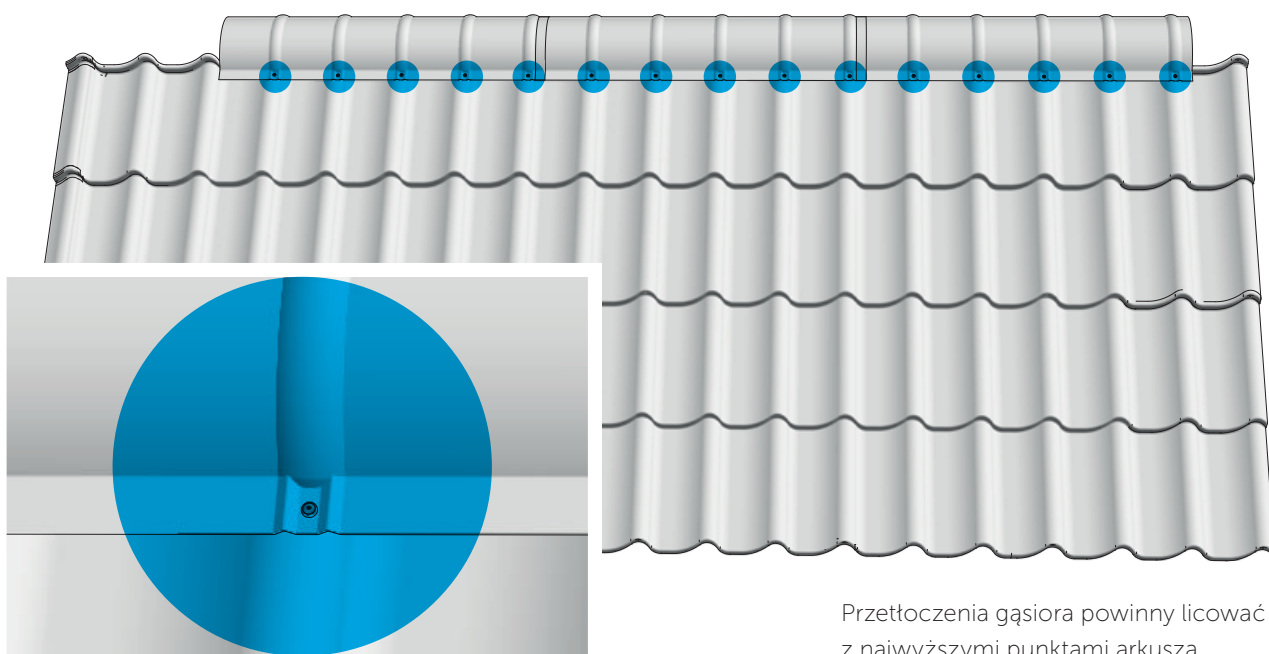

Przetłoczenia gąsiora powinny licować
z najwyższymi punktami arkusza
blachodachówki modułowej Bella Sara.

Wytłoczony logotyp jest potwierdzeniem
oryginalności produktu.