


KOMINEK WENTYLACYJNY VIRTUM[®] DO POKRYĆ Z BLACHY PŁASKIEJ - INSTRUKCJA MONTAŻU VIRTUM[®] VENTILATION CHIMNEY FOR FLAT METAL ROOF COVERING - INSTALLATION INSTRUCTIONS

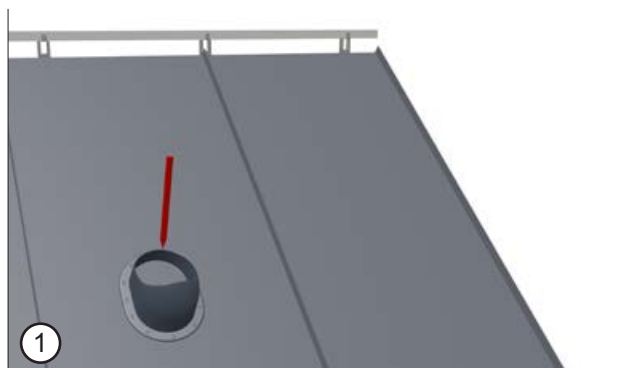

Odrysować otwór (wewnątrz podstawy). Wyciąć i oczyścić otwór.

Draw the opening (inside the base). Cut out the opening and clean it.




Przytwierdzić kominek.

Fix the chimney.



Założyć rurę wentylacyjną.

Install the ventilation duct.

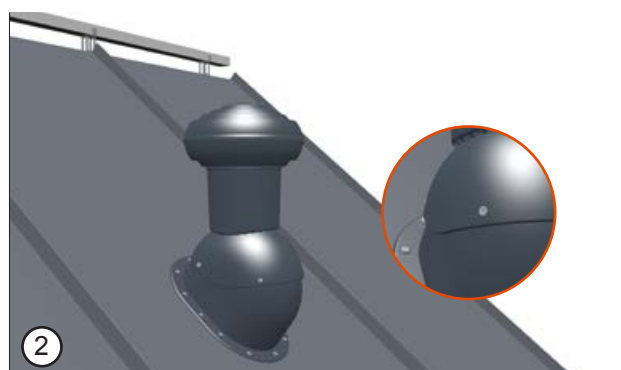

Wyprostować kominek przy pomocy poziomnicy i przytwierdzić wkrętami.

Level the chimney using the spirit level. Fix the chimney using screws.