


UCHWYT BALA PRZECIWSNIEGOWEGO "BD" - INSTRUKCJA MONTAŻU UNIVERSAL SNOW BALK GRIP - "BD" TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

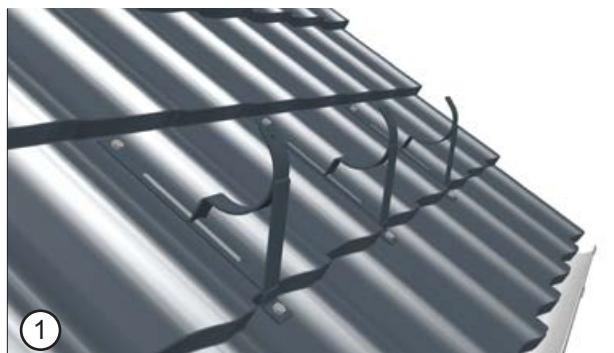

Uchwyt należy ułożyć na przymocowanej blachodachówce i przykręcić bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu za pomocą wkrętów $\varnothing 8$ mm. Wszystkie otwory montażowe w blachodachówce należy uszczelnić uszczelniaczem dekar skim.

The support has to be placed on the fixed steel tile roofing and screwed directly to the roof's wooden structure using $\varnothing 8$ mm screws. All the mounting holes in the steel tile roofing need to be sealed using a roofing sealant.



Ostatnim etapem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabilności wszystkich połączeń mechanicznych.

The last stage consists in checking the correctness of the installation performed, particularly the stability of all the mechanical connections.

Uwaga!

Minimalny zakład taśmy na dachówkę to 50 mm. W przypadku konieczności połączenia dwóch taśm kalenicowych należy zastosować zakład min. 75 mm. Montaż taśmy kalenicowej powinien odbywać się w temperaturze otoczenia >5 st. C.

Caution!

The minimum overlap of tape and roof tiles is 50 mm. In case it is necessary to combine two ridge tapes, there should be applied an overlap of at least 75 mm. The installation of ridge tape should take place in the ambient temperature of $>5^{\circ}\text{C}$.