


INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTU BARIERY „FALZ” INSTALLATION INSTRUCTION OF SNOW BARRIER GRIP „FALZ” TYPE



Należy przymocować zestaw FALZ bezpośrednio do rąbka. Oba konektory należy ze sobą skręcić za pomocą zestawu śrub.

Connecting the set received directly to the seam. Both connectors should be screwed together using the screw set provided.

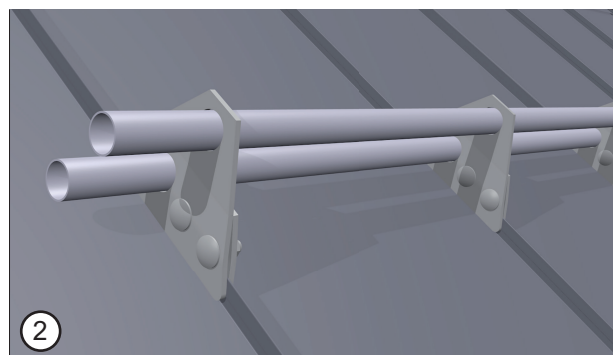

Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów FALZ należy zamontować bariery przeciwniebowe. Ostatnim etapem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabilności wszystkich połączeń mechanicznych.

After fixing the required number of FALZ type holders there should be installed the barrier grips. The last stage consists in checking the correctness of the installation carried out, particularly the stability of all the mechanical connections.