
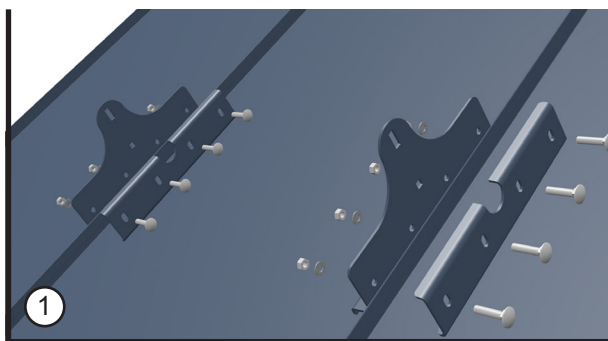
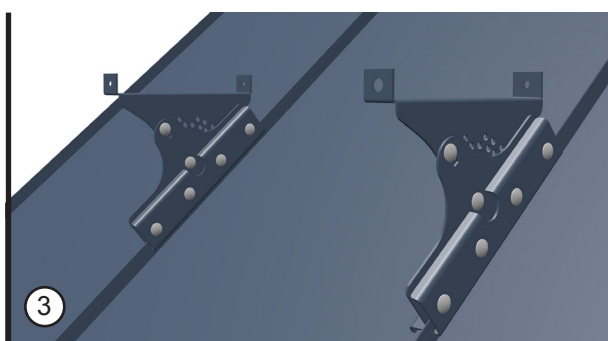


**WSPORNIK MOCOWNIKA ŁAWY KOMINIARSKIEJ "FALZ U" - INSTRUKCJA MONTAŻU**  
**BENCH GRIP SUPPORT – "FALZ U" TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS**


Dwuczęściowy wspornik Falz U należy przymocować bezpośrednio do rąbka - za pomocą zestawu śrub montażowych.

The two-piece Falz U support bracket should be attached directly to the seam - using a set of mounting screws.

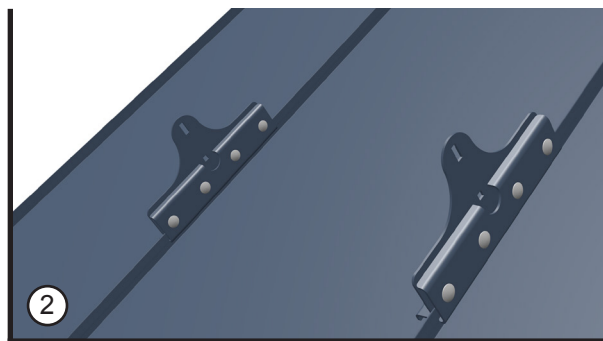

Kolejnym krokiem jest przykręcenie mocownika ławy kominiarskiej (przed przykręceniem mocownik należy wypoziomować). Elementy należy skrócić za pomocą załączonych do zestawu śrub.

The next step is to screw the bench grip (level the grip before adjusting). Elements should be screwed using the screw set included.

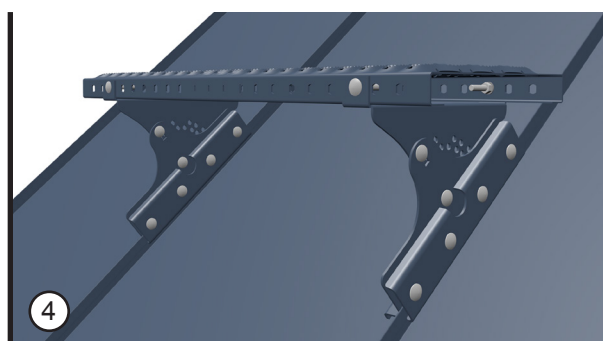

Po zamocowaniu drugiego wspornika należy przykręcić ławę kominiarską. Następnie należy sprawdzić poprawność wykonanego montażu - a w szczególności stabilność wszystkich połączeń mechanicznych.

After fixing the second support bracket, the chimney sweep safety bench should be screwed on. Then check the correctness of the assembly - and in particular the stability of all mechanical connections. Finally, inspect the correctness of the installation performed. Check especially the stability of all the mechanical connections.