



WSPORNIK MOCOWNIKA ŁAWY KOMINIARSKIEJ PRZYŚCIENNY - INSTRUKCJA MONTAŻU WALL BENCH GRIP - INSTALLATION INSTRUCTIONS

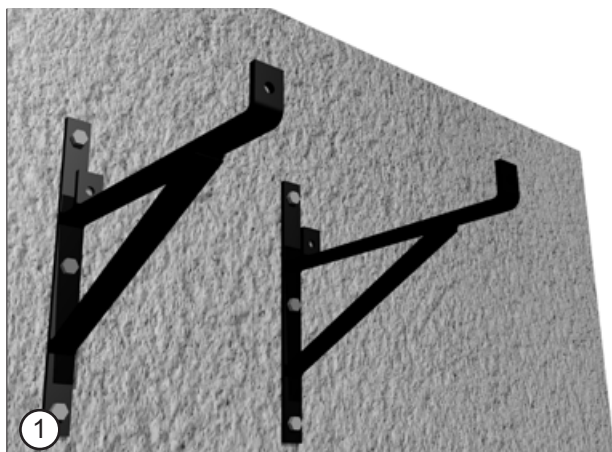

Wsporniki należy przymocować bezpośrednio do ściany za pomocą stalowych kotew rozprężnych KS 8x80. Następnie przykręcić do nich ławę kominiarską.

The wall mounted supports should be fixed directly to the wall using KS 8x80 steel expansion bolts. Then the roof platform has to be screwed to them.

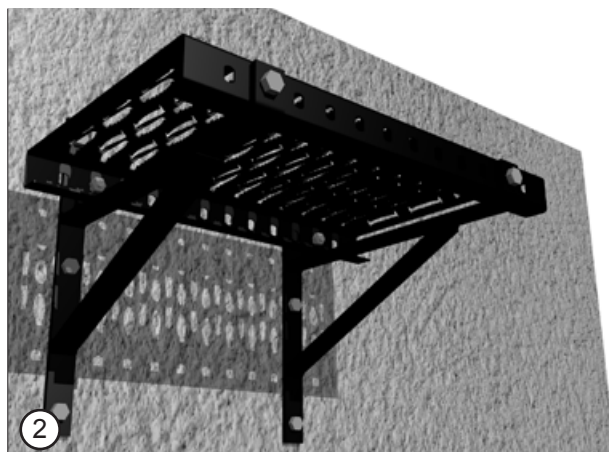

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, w szczególności należy sprawdzić stabilność wszystkich połączeń mechanicznych.

Finally, inspect the correctness of the installation performed. Check especially the stability of all the mechanical connections.